



QUICK TIPS FOR USING YOUR OSTER® COUNTERTOP OVEN

Model: TSSTTVCG03

BEFORE USING YOUR COUNTERTOP OVEN

- Remove any stickers and papers in and on the countertop oven.
- Clean the wire oven rack and baking/cookie pan with soap and water.
- During initial start up, a slight smell and/or smoke may be detected -- this is normal. Turn the temperature to max and let run for approximately 5 minutes to allow for any residue to burn off.

Warning: Make sure there is a 6-inch (15.24 cm) clearance between the countertop oven and any other surface, including cords. Before using, please refer to the Instruction Manual for Important Safeguards. Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.

TO USE THE TOAST FUNCTION

We simplified toasting for more precise, consistent results with less hassle.


- 1 Place food on Wire Rack.
(use top rack for best results)




- 2 Close glass door completely.




- 3 Turn Function dial to Toast.

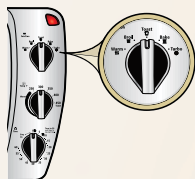

- 4 Turn the temperature control knob to the 450°/TOAST setting.

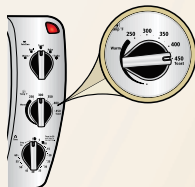

- 5 To set the timer, turn the timer past the 20 minute mark to engage timer switch and set back to desired toast time.*

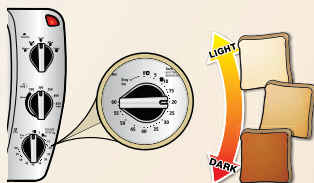


- 6 When toasting is complete, a bell will sound. Open door completely and remove food. For best toasting results, position the rack in the upper position.


TO USE THE TURBO CONVECTION HEAT FUNCTION

The Turbo Convection Heat Function turns on a built in fan that circulates hot air in the oven chamber.

- 1 Preheat oven 5-7 minutes at desired temperature with oven rack in place.

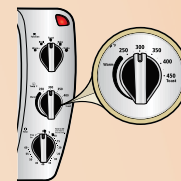


- 2 Place baking pan with food inside on wire rack.

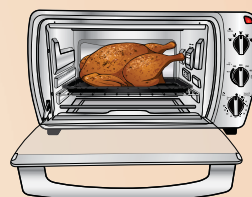


CAUTION: Door and handle could be hot, use protection when opening door and placing the food inside.


- 3 Close glass door completely.

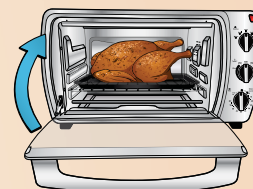


- 4 Turn the Function dial to Turbo.

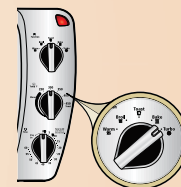

- 5 Reset the timer after preheating by turning the temperature dial to desired setting.

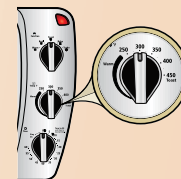

- 6 Turn the Timer to desired cook time.

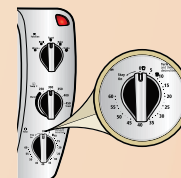

- 7 When baking is complete a bell will sound. Open door completely and remove food.

WARNING: Cooked food and metal rack can be very hot, handle with care. Never leave Countertop Oven unattended while in use.



Need Help?

Please, Do Not Return Product to the Place of Purchase

Call Us First: 1-888-233-3214

Or go online www.oster.com

* **NOTE:** Different types of bread require different settings. Lighter breads and waffles require lighter setting. Darker breads, muffins and English muffins require a darker setting.



User Manual **Countertop Oven**

Manual de Instrucciones **Horno para
Mostrador**

MODEL/MODELO

TSSTTVCG03



Visit us at www.oster.com

P.N. 174223

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- READ ALL INSTRUCTIONS, PRODUCT LABELS AND WARNINGS BEFORE USING THE COUNTERTOP OVEN.
- Do not touch hot surfaces. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Allow the unit to cool thoroughly before putting in or taking off parts. Always use the oven handles when moving the unit.
NOTE: When opening the oven, be sure to grasp the center of the handle as the ends of the handle are hot.
- When the unit is not in use and before cleaning, unplug the countertop oven from the wall outlet. NOTE: Make sure the oven is turned off before unplugging.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse the appliance in water or any other liquids.
- Close supervision is always necessary when this or any appliance is used near children. This appliance is not for use by children.
- Do not operate this or any appliance with a frayed or damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or has been damaged in any manner. Return the countertop oven to the nearest Authorized Sunbeam Appliance Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer; they may cause fire, electric shock or personal injury.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not use this appliance for other than its intended use.
- Do not let the cord dangle over the edge of a tabletop or countertop or touch hot surfaces.
- Do not place the appliance near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Extreme caution should be used when using containers constructed of material other than metal or glass.

English-2

- A fire may occur if the countertop oven is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation. Do not store any items on top of the appliance when in operation.
- When using countertop oven, pull the unit out a minimum of 6 inches away from the wall or other cords.
- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this unit when not in use.
- Do not place any flammable materials in oven, such as paper, cardboard, plastic or any materials that may catch fire or melt.
- Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may create a fire or risk of electrical shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
- Use extreme caution when removing pan or disposing of hot grease or other hot liquids.
- To turn this appliance off, return all controls to the "OFF" position and remove cord from outlet.

This Unit Is for Household Use Only Short Power Supply Cord Instructions


A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the electrical rating of the cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

For Products Purchased in the United States and Canada Only
To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (*one blade is wider than the other*). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. ***Do not attempt to defeat*** this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS




English-3

LEARNING ABOUT YOUR COUNTERTOP OVEN

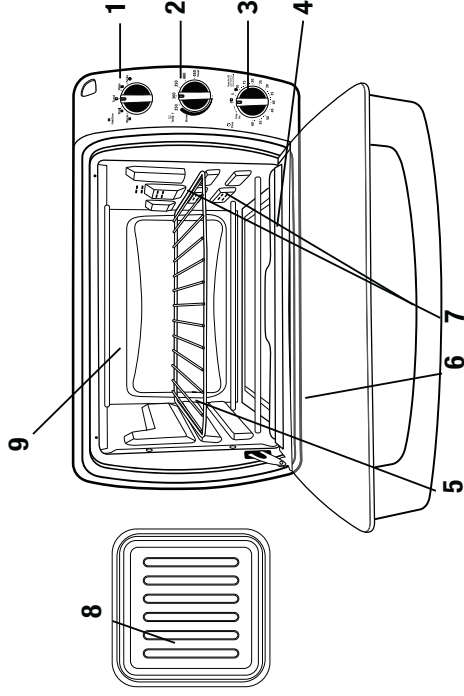

1. **Function Selector Knob** – Select cooking function by turning knob to desired setting. (See Figure 1)
2. **Temperature Control Knob** – Adjust the dial thermostat to the desired temperature. (See Figure 2)
3. **Timer Control Knob with Bell Signal** – Set cooking time up to 60 minutes. Will automatically turn the oven OFF at the end of the cooking time. (See Figure 3)
4. **Removable Crumb Tray** – For crumb or fallen food particles collection. Pulls out for easy cleaning.
5. **Removable Wire/Broil Rack** – Use for all your broiling and grilling needs. See “Positioning Rack” and “Positioning Pan” sections.
6. **Tempered Glass Door** – For front viewing of food.
7. **Two Rack Positions**

English-4

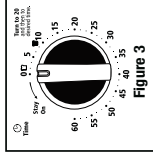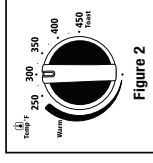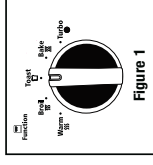

8. **Baking Pan & Cookie sheet in one** – Use for all your baking needs. See “Positioning Pan” section.
9. **Easy Clean Interior Walls** – Allows fast clean up.

PREPARING TO USE YOUR COUNTERTOP OVEN FOR THE FIRST TIME

NOTE: During initial start up you may detect a slight smell and/or smoke. Turn the temperature to max and let run for approximately 5 minutes. If you are using your Countertop oven for the first time, please be sure to:

- Remove any stickers from the surface of the oven.
- Open oven door and remove all printed documents and paper from inside the Countertop Oven.
- Clean the rack and pan with hot water, a small amount of dishwashing liquid and a non-abrasive cleaning pad.
- **DO NOT IMMERSE THE BODY OF THE UNIT IN WATER.**
- Dry the unit thoroughly before using.
- Select a location for the Countertop Oven. The location should be in an open area on a flat counter where the plug will reach an outlet.
- Plug the Countertop Oven into a 120 Volt AC electrical outlet.

WARNING: When Countertop Oven is in use or cooling down, please be sure there is a 6-inch clearance between the Countertop Oven and any other surface including cords. Be sure the cord is not resting against the back of the Countertop Oven.


English-5

To Use The TOAST FUNCTION (SEE FIG. 4)

Select desired rack position. (See “Positioning Rack” Section)

NOTE: Different types of bread require different settings. Lighter breads and waffles require lighter setting. Darker breads, muffins and English muffins require a darker setting.


- Step 1. Place food on Wire Rack. For best toasting results, position the rack in the upper position. **
- Step 2. Close glass door completely.
- Step 3. Turn the Function dial to Toast. Both the top and bottom heater elements will operate.
- Step 4. Turn the temperature control knob to the 450°/TOAST setting.
- Step 5. To set the timer, turn the timer past the 20 minute mark to engage timer switch and set back to desired toast time.
- Step 6. When toasting is complete, a bell will sound. Open door completely and remove food.

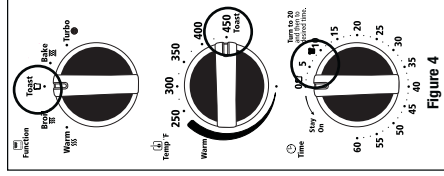

To Use The TURBO CONVECTION HEAT FUNCTION (SEE FIG. 5)

The Turbo Convection Heat Function turns on a built in fan that circulates hot air in the oven chamber cooking your food faster and more evenly. Preheat oven 5-7 minutes at desired temperature with oven rack in place.

- Step 1. Place baking pan with food inside on wire rack.
- Step 2. Close glass door completely.
- Step 3. Turn the Function dial to Turbo.
- Step 4. Turn the Temperature dial to desired setting.
- Step 5. Turn the Timer to desired cook time.*
- Step 6. When baking is complete, open door completely and remove food.**

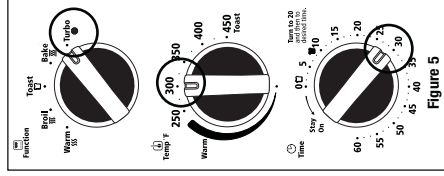

English-6

FAQS ABOUT TURBO CONVECTION HEAT

What is Turbo Convection Heat?

Answer: In your Countertop Oven there is a built in fan that circulates the hot air in the oven chamber cooking your food faster and more evenly.

How do I adjust the time for Turbo Convection?

Answer: On average, the Turbo function will shorten the cooking time, but it varies by food. It is suggested to go with a shorter cooking time to start with and then add time if it is needed.

What are the best foods to use with Turbo?

Answer: While a shorter cook time is often desirable, baked goods in particular benefit from Turbo cooking as the circulating air keeps oven temperature consistent throughout.

To Use THE BAKE FUNCTION (SEE FIG. 6)

Step 1. Place baking pan with food inside on wire rack.

Step 2. Close glass door completely.

Step 3. Turn the Function dial to Bake.


Step 4. Turn the Temperature dial to desired setting.

Step 5. Turn the Timer to desired cook time.*

Step 6. When baking is complete, open door completely and remove food.**

* **Special note:** If cook time is less than 20 minutes, you must turn Timer past the 20 minute mark to engage the timer then back to desired time.

** **WARNING:** Cooked food and metal rack can be very hot, handle with care. Do not leave Countertop Oven unattended.

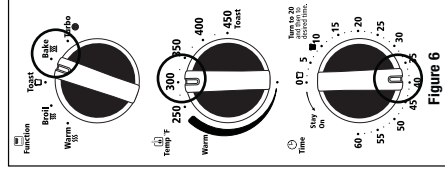

English-7

To Use The Warm Function (SEE FIG. 7)

- Step 1. Place baking pan with food inside on wire rack.
- Step 2. Close glass door completely.
- Step 3. Turn the Function dial to Warm.
- Step 4. Turn the Temperature dial past "Warm".
- Step 5. Turn the Timer to desired warming time.*
- Step 6. When Warming is complete, open door completely and remove food.**

To Use The Broil Function (SEE FIG. 8)

Adjustable Broil allows the oven to broil at any temperature. Great for melting cheese at 150° F or cooking fish at 400° F. Adjust as needed.

- Step 1. Place food on broil rack or on baking pan if needed. See "Positioning Rack" and "Positioning Pan" sections.
- Step 2. Close glass door leaving approximately a 3-inch opening at the top of the Countertop Oven.
- Step 3. Turn the Function dial to Broil.
- Step 4. Turn the Temperature dial to desired temperature.
- Step 5. Turn the Timer to desired cook time.*
- Step 6. When Broiling is complete, open door completely and remove food.**

* Special note: If cook time is less than 20 minutes, you must turn Timer past the 20 minute mark to engage the timer then back to desired time.

** **WARNING:** Cooked food and metal rack can be very hot, handle with care. Do not leave Countertop Oven unattended.

English-8

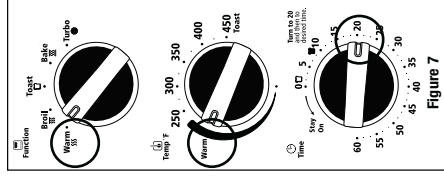


Figure 7


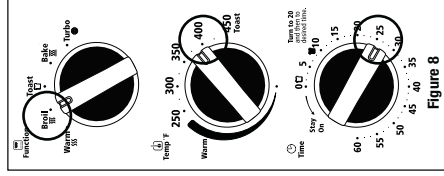


Figure 8

POSITIONING RACK

- To accommodate a wide variety of foods the oven has two rack positions. The rack can be inserted in the oven in the upper or lower rack guides. The rack will fit into either of the rack guides inside of the Countertop Oven. (See Figure Below)
 - Before removing the rack allow the unit to cool.
 - To remove the rack, open the oven door and pull the rack towards the front of the oven. The rack will slide on the rack guides on the inside of the oven.
- PLEASE NOTE:** the oven rack may tilt downward causing food to shift when the rack is pulled out, proceed with caution.
- Positioning of the oven rack will depend on the size of the food and desired browning. Move the rack to the lower rack position to prevent top browning and move the rack to the upper rack position to prevent bottom burning.
 - For best toasting results, position the rack in the upper rack guide.

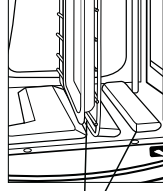


RACK GUIDE
OPTIONS

English-9

POSITIONING PAN

- To accommodate a wide variety of foods the oven has two pan positions. The pan can be placed on top of the rack or inserted into the guide rails below the rack. (See Figure Below)
- Before removing the pan allow the unit to cool.
- Positioning of the oven pan will depend on the desired cooking method. For baking, place the pan on top of the rack. For grilling or broiling, insert the pan into the guide rails below the rack and place the food on top of the rack.

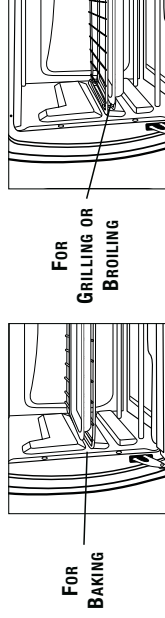

CLEANING YOUR COUNTERTOP OVEN

DO NOT IMMERSE IN LIQUIDS.

- Step 1.** Turn all knobs to “OFF” position and remove plug from electrical outlet. Allow to cool.
- Step 2.** Wipe unit down with damp cloth. **DO NOT IMMERSE IN WATER.** Make sure to only use mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit.
- Step 3.** Remove crumb tray by pulling out of Countertop Oven.
- Step 4.** Shake off crumbs from crumb tray. Cleaning the crumb tray often will avoid any accumulations.
- Step 5.** Remove wire rack and clean with damp cloth or place in top rack of dishwasher.

STORING YOUR COUNTERTOP OVEN

Allow the appliance to cool completely before storing. If storing the Countertop Oven for long periods of time make certain that the Countertop Oven is clean and free of food particles. Store the Countertop Oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

English-10

RECIPES

BRIE AND ARTICHOKE BRUSCHETTA

- | | |
|--|----------------------------------|
| 6 (1/3-inch-thick) slices of round country loaf | 1 tablespoon chopped garlic |
| 6 tablespoons extra-virgin olive oil | 2 tablespoons balsamic vinegar |
| 2 (6 1/2-oz.) jars marinated artichoke hearts, drained | 6 oz. brie |
| 1 (2 oz.) piece prosciutto or ham | 1 tablespoon chopped fresh mint |
| 1 small red onion, chopped | 1 tablespoon chopped fresh basil |
| | 1/4 cup parmesan shavings |

Set Oster® Toaster Oven to broil and pre-heat. Arrange bread in one layer on a baking pan, then brush tops with 2 tablespoons oil and season with salt and pepper. Broil until golden brown and transfer to a rack. Spread thin layer of Brie on toasted bread. Cut artichokes lengthwise into 1/4-inch-thick slices and cut prosciutto into matchsticks. Heat 1 tablespoon oil in a 10-inch heavy bottom skillet on moderately high heat. Add the onions and garlic. Stir frequently until they become transparent. Add the artichokes and prosciutto, cook the artichokes until golden (about 4 minutes) then add the balsamic vinegar. Add the basil and mint, salt and pepper to taste. Spoon the mixture over the toast. Top with Parmesan and serve immediately.

CINNAMON TOAST

- | | |
|--|--|
| 1 tablespoon brown sugar | 1/4 teaspoon ground cinnamon |
| 2 teaspoons margarine, at room temperature | 2 slices whole wheat or multigrain bread |
- Combine the sugar, margarine and cinnamon in a small bowl with a fork until well blended. Spread each bread slice with equal portions of the mixture. In an Oster® Toaster Oven, toast until the sugar is melted and the bread is browned to your preference.

English-11

RECIPES

HONEY MUSTARD CHICKEN WITH SPICY PECAN CORNFLAKE CRUST

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 cup Dijon mustard | Olive oil for drizzling |
| ½ cup chopped pecans | 1 teaspoon cayenne pepper |
| 1 cup honey | 1 18-ounce box cornflake cereal, |
| Nonstick pan spray | pulsed in food processor until |
| 3 pounds of skinless chicken thighs | flakes are crumbs |
| and/or breasts | |
- Mix the mustard and honey together in a medium shallow bowl. Thoroughly coat the chicken on both sides. Combine cayenne pepper, cornflakes and pecans in another shallow bowl. Spray baking pan with nonstick spray and place chicken in pan. Drizzle top with olive oil. Bake at 375°F for 40 minutes or until chicken reaches internal temperature of 170°F and is no longer pink in center.

ROASTED TURKEY BREAST WITH AROMATIC VEGETABLES

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 small turkey breast | Chili powder |
| 2 stalks celery, cut into ¼ inch dice | 1 small onion, cut into ¼ inch dice |
| 2 cloves garlic, peeled | Kosher salt and pepper |
| 1 lemon, halved | 3 small carrots cut into ¼ inch dice |
| 1 or 2 sprigs each of fresh rosemary and fresh thyme | 1 ½ cups chicken broth |

Preheat Oster® Toaster Oven to 450°F. Sprinkle vegetables in bottom of an 11 inch baking pan with 1 ½ - 2 inches sides and top with turkey breast. Tuck garlic and herbs under breast. Squeeze lemon on top of turkey and season with chili powder, salt and pepper. Cook for 25 minutes. Reduce oven temperature to 325°F and pour broth into bottom of pan, about 1 inch up the sides of the pan. Continue cooking until turkey juices run clear and it reaches internal temperature of 180°F.

RECIPES

MUSTARD AND HERB PORK TENDERLOIN WITH ROASTED POTATOES

- | | |
|---|---|
| 1 package pork tenderloin, 1 ½ - 2 pounds | 2 tablespoons olive oil |
| 5 cloves garlic, peeled and minced | 3 tablespoons fresh thyme, stemmed |
| 3 tablespoons Dijon mustard | 1 tablespoon Kosher salt, plus additional for potatoes |
| 6 small Yukon Gold potatoes, quartered | 1 teaspoon freshly cracked black pepper, plus additional for potatoes |
| 3 tablespoons fresh rosemary, stemmed and chopped | |

Preheat Oster® Toaster Oven to 375°F. Coat pork with Dijon mustard. In a small bowl, combine 2 tablespoons of rosemary, 2 tablespoons of thyme, salt, pepper and garlic. Spread over pork tenderloins and place in a large baking dish that fits comfortably inside toaster oven. Spread potatoes around pork drizzle with olive oil. Sprinkle potatoes with salt and pepper and remaining 1 tablespoon of rosemary and thyme. Cook for ½ hour or until pork tenderloin is no longer pink in the center. Remove pork, cover with foil and set aside. Check potatoes by piercing with fork to see if tender and cook for an additional 15-20 minutes if necessary.

1 Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product; use on improper voltage or current; use contrary to the operating instructions; disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

English-16

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How To Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-233-3214 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

English-17

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre deben tomarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, LAS ETIQUETAS EN EL PRODUCTO Y LAS ADVERTENCIAS, ANTES DE USAR EL HORNO TOSTADOR.
- No toque las superficies calientes. Siempre use guantes cuando maneje materiales calientes y permita que las partes metálicas se enfrien antes de limpiar. Permita que la unidad se enfríe completamente antes de poner o quitar partes. Siempre use las asas del horno cuando mueva la unidad.
NOTA: Cuando abra el horno, asegúrese de agarrar la manilla por el centro ya que los extremos están calientes.
- Desconecte el horno tostador del tomacorriente cuando la unidad no esté en uso y antes de limpiarla. NOTA: Verifique que el horno tostador esté apagado antes de desconectar.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
- Supervisión continua es necesaria cuando éste o cualquier otro aparato sea usado cerca de los niños. Este aparato no debe ser usado por los niños.
- No opere éste ni ningún otro aparato con un cordón dañado o quemado o después de que el aparato ha funcionado inadecuadamente o ha sido dañado en cualquier forma. Devuelva el aparato al Centro de Servicio Autorizado Sunbeam más cercano para que lo revisen, reparen o para un ajuste.
- No utilice accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante, ya que pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No utilice este aparato en exteriores o con propósitos comerciales.
- No utilice este aparato más que para lo que ha sido diseñado.
- No permita que el cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del mostrador o toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, tampoco dentro de un horno caliente.
- Tenga extremo cuidado cuando use contenedores que no estén fabricados de vidrio o de metal.

Español-18

- Puede ocurrir un incendio si el horno tostador está en operación y está en contacto o cubierto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapicería, paredes, etc. No coloque ningún objeto sobre el aparato cuando esté en operación.
- Al usar hornos para mostrar, asegurar de posicionarlo a un mínimo de 6 pulgadas de distancia de la pared u de otros cables.
- Cuando esta unidad no esté en operación, no almacene dentro de él ningún material que no sea un accesorio recomendado por el fabricante.
- No coloque dentro del horno ningún material inflamable como papel, cartón, plástico o cualquier material que se pueda incendiar o derretir.
- No cubra la charola para migajas o ninguna parte del horno con papel aluminio o metálico. Esto puede causar el sobrecalentamiento del aparato.
- Los alimentos grandes o utensilios metálicos no deben ser introducidos en el horno tostador ya que pueden causar incendios o descargas eléctricas.
- No limpie con esponjas o fibras metálicas. Se pueden desprender trozos de la esponja o fibra y tocar partes eléctricas creando el riesgo de descargas eléctricas.
- Use extrema precaución cuando retire la sartén o cuando deseche la grasa caliente u otro líquido caliente.
- Para apagar este aparato, regrese todos los controles a la posición de APAGADO ("OFF") y remueva el cordón del tomacorriente.

Esta Unidad Es Sólo para Uso Doméstico

Uso de un Cable Eléctrico Corto

Se incluye un cable de tensión corto para evitar que se enrede o que cause tropiezos. Un cable de extensión puede usarse con cuidado. Si se usa una cable de extensión, la potencia eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual o mayor a la potencia eléctrica del aparato. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde pueda causar tropiezos accidentalmente.


Sólo para Productos Comprados en los Estados Unidos y Canadá

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (*una cuchilla es más ancha que la otra*). Como una medida de seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en un tomacorriente, voltéelo. Si aún así no entra, contacte a un electricista calificado. **No intente modificar** esta medida de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Español-19

INFORMACIÓN SOBRE SU HORNO PARA MOSTRADOR

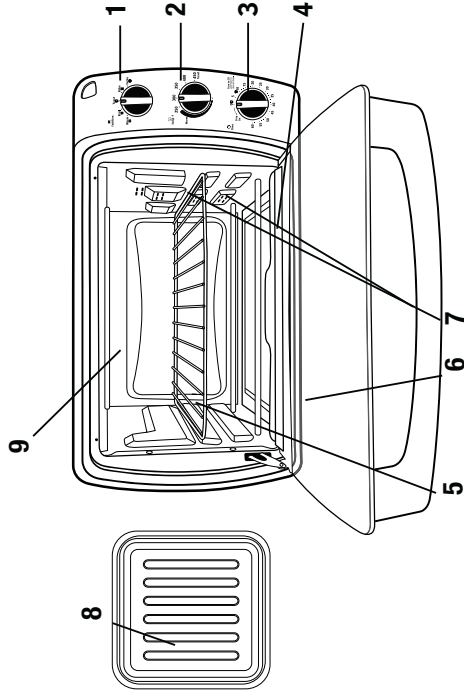

1. **Perilla selectora de función** - Seleccione la función de cocción girando la perilla a la graduación deseada. (Ver la Figura 1)
2. **Perilla de control de temperatura** - Ajusta el termostato a la temperatura deseada. (Ver la Figura 2)
3. **Perilla de control de tiempo con campanilla indicadora** - Fija el tiempo de cocción hasta un máximo de 60 minutos. Apaga automáticamente el horno al finalizar el tiempo de cocción. (Ver la Figura 3)
4. **Bandeja recolectora removible** - Para recolectar las migajas o restos de comida que caigan. Se saca para facilitar su limpieza.
5. **Rejilla removible para asar** - Use para asar. Consulte las secciones de "Rejilla removible para asar" y "Posicionamiento de la Bandeja".
6. **Puerta de vidrio templado** - Para ver los alimentos desde el frente.
7. **Dos posiciones para colocar la rejilla**

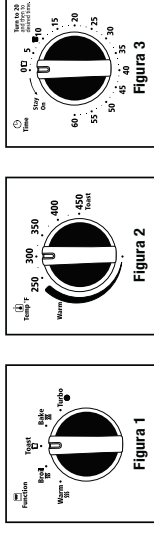


Figura 1

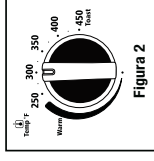


Figura 2

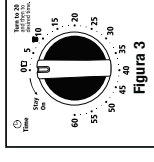


Figura 3

8. **Combinación de bandeja para hornear y bandeja para galletas** - Úselas para todas sus tareas de horneado y asado. Consulte la sección de "Posicionamiento de la Bandeja".
9. **Paredes interiores fáciles de limpiar** - Permiten la limpieza rápida.

PREPARACIÓN PARA USAR SU HORNO PARA MOSTRADOR POR PRIMERA VEZ

NOTA: Durante el primer uso usted podría detectar un ligero olor y/o humo.

Gire la temperatura al máximo y deje prendido por aproximadamente 5 minutos. Si está usando su horno para mostrador por primera vez asegúrese de:

- Retirar todos los adhesivos de la superficie del horno.
- Abrir la puerta del horno y retirar todos los documentos impresos y los papeles de la parte interior del horno para mostrador.
- Limpiar la rejilla y la bandeja con agua caliente, una pequeña cantidad de líquido lavavajillas y una esponja no abrasiva.
- **NO SUMERJIR EL CUERPO DE LA UNIDAD EN AGUA.**
- Seque la unidad por completo antes de usarla.
- Seleccione una ubicación para el horno para mostrador. Deberá ubicarse en un área abierta sobre una mesa en la que el enchufe llegue hasta el tomacorriente.
- Enchufe el horno para mostrador en un tomacorriente de 120 voltios CA.


ADVERTENCIA: Cuando el horno esté en uso o se esté enfriando, asegúrese de que haya un espacio de 6 pulgadas entre el horno y cualquier otra superficie incluyendo los cables. Asegúrese de que el cable no esté apoyado contra la parte trasera del horno para mostrador.

USO DE LA FUNCIÓN DE TOASTAR (VER LA FIG. 4)

Elija la posición deseada para la rejilla. (Consulte la sección “Posicionamiento de la rejilla”)

NOTA: la graduación variará dependiendo del tipo de pan. Los panes más blancos y los gofres (waffle) requieren graduaciones de tostado más claro. Los panes más oscuros, panecillos y molletes requieren una graduación de tostado más oscuro.


- Paso 1.** Coloque los alimentos en la rejilla.
- Paso 2.** Cierre completamente la puerta de vidrio.
- Paso 3.** Gire la perilla selectora a la función de tostar. El elemento térmico superior e inferior se encenderán.
- Paso 4.** Gire la perilla de control de la temperatura a la graduación 450°/TOSTAR.
- Paso 5.** Para fijar el cronómetro de cuenta regresiva, gírelo hasta sobrepasar la marca de 20 minutos para activar el interruptor del cronómetro y fíjelo en el tiempo de tostado deseado.
- Paso 6.** Cuando haya terminado de tostar sonará una campanilla. Abra completamente la puerta y saque los alimentos. Para obtener los mejores resultados al tostar, coloque la rejilla en la posición superior. **

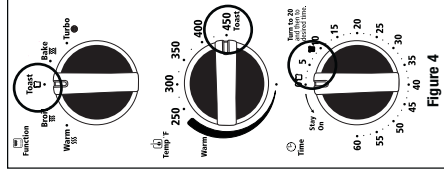

PARA USAR LA FUNCIÓN DE TURBO (HORNEADO POR CONVECCIÓN) (VER LA FIG. 5)

La función de Turbo (horneado por convección) enciende un ventilador incorporado que circula el aire caliente en la cámara del horno cocinando su comida más rápido y más parejo. Precaliente el horno de 5 a 7 minutos a la temperatura deseada con la rejilla del horno en su lugar.

- Paso 1.** Coloque una bandeja para hornear con alimento en la rejilla de alambre.
- Paso 2.** Cierre completamente la puerta de vidrio.
- Paso 3.** Gire la perilla de funciones a Turbo (horneado por convección).
- Paso 4.** Gire la perilla de la temperatura hasta la posición deseada.
- Paso 5.** Gire la perilla del reloj programador hasta el tiempo de cocción deseado.*
- Paso 6.** Cuando termine de hornear, abra por completo la puerta del horno y retire los alimentos.**

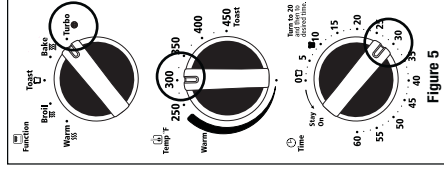

***Nota especial:** Si el tiempo de cocción es menor a 20 minutos, debe girar el reloj programador más allá de la marca de 20 minutos y luego retroceder hasta el tiempo deseado.

****ADVERTENCIA:** Los alimentos cocidos y la rejilla de metal pueden estar muy calientes, manipule con cuidado. No deje el horno para mostrador sin supervisión.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FUNCIÓN TURBO (HORNEADO POR CONVECCIÓN)

¿Qué es Turbo (horneado por convección)?

Respuesta: En su horno para mostrador existe un ventilador incorporado que circula el aire caliente en la cámara del horno cocinando su comida más rápido y más parejo.

¿Cómo ajusto el tiempo para Turbo (horneado por convección)?

Respuesta: En promedio, la convección acortará el tiempo de cocción, pero varía según la comida. Se sugiere establecer un tiempo de cocción más corto para iniciar el proceso y luego agregar tiempo si es necesario.

¿Qué alimentos se cocinan mejor con Turbo (horneado por convección)?

Respuesta: Siempre será deseable un tiempo de cocción más corto. Hay un beneficio en particular para los alimentos que se hornean, pues el aire que circula mantiene constante la temperatura del horno durante todo el proceso.

PARA USAR LA FUNCIÓN DE HORNEAR (VER LA FIG. 6)

Paso 1. Coloque una bandeja para horneado con alimento en la rejilla de alambre.


Paso 2. Cierre completamente la puerta de vidrio.

Paso 3. Gire la perilla de funciones a Bake (Hornear).

Paso 4. Gire la perilla de la temperatura hasta la posición deseada.

Paso 5. Gire la perilla del reloj programador hasta el tiempo de cocción deseado.*

Paso 6. Cuando termine de hornear, abra por completo la puerta del horno y retire los alimentos. **

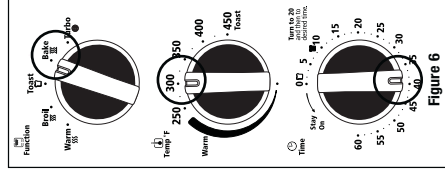

Español-24

USO DE LA FUNCIÓN DE CALENTAR (VER LA FIG. 7)

Paso 1. Coloque una bandeja para horneado con alimento en la rejilla de alambre.

Paso 2. Cierre completamente la puerta de vidrio.

Paso 3. Gire la perilla de función a la posición “Warm” (Calentar).

Paso 4. Gire el control de temperatura pasando la posición de “Warm”.

Paso 5. Gire la perilla del reloj programador hasta el tiempo de calentamiento deseado.*

Paso 6. Cuando termine de calentar, abra por completo la puerta del horno y retire los alimentos. **

USO DE LA FUNCIÓN DE ASAR (VER LA FIG. 8)

La función ajustable de asar permite al horno asar a cualquier temperatura. Fabuloso para derretir queso a 150° F o cocinar pescado a 400° F. Ajuste según sea necesario.

Paso 1. Coloque la comida en la rejilla para asar o en una bandeja de hornear si es necesario. Consulte las secciones de “Posicionamiento de la rejilla” y “Posicionamiento de la Bandeja”.

Paso 2. Cierre la puerta de vidrio dejando una abertura de aproximadamente 3 pulgadas en la parte superior del horno.

Paso 3. Gire la perilla de función a la posición “Broil” (Asar).

Paso 4. Gire la perilla de control de la temperatura hasta la posición de la temperatura deseada.

Paso 5. Gire la perilla del reloj programador hasta el tiempo de cocción deseado.*

Paso 6. Cuando termine de asar, abra por completo la puerta del horno y retire los alimentos. **

*Nota especial: Si el tiempo de cocción es menor a 20 minutos, debe girar el reloj programador más allá de la marca de 20 minutos y luego retroceder hasta el tiempo deseado.

**ADVERTENCIA: Los alimentos cocidos y la rejilla de metal pueden estar muy calientes, manipule con cuidado. No deje el horno para mostrador sin supervisión.

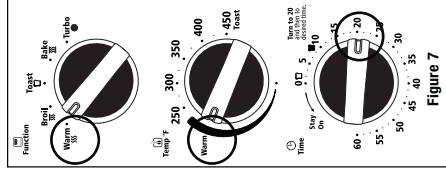


Figure 7

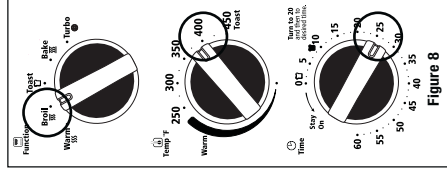



Figure 8

POSICIONAMIENTO DE LA REJILLA

- Para poder contener una amplia variedad de alimentos el horno tiene una rejilla reversible y dos posiciones para la rejilla. La rejilla se puede insertar en el horno en las guías superior e inferior de la rejilla. La rejilla encajará en cualquiera de las guías para rejilla dentro del horno para mostrador. (Vea la figura abajo)
- Antes de retirar la rejilla permita que se enfríe la unidad.
- Para retirar la rejilla, abra la puerta del horno y lleve la rejilla hacia el frente del horno. La rejilla se deslizará en las guías dentro del horno.

TENGA EN CUENTA QUE: la rejilla del horno puede inclinarse hacia adelante haciendo que los alimentos se muevan cuando se saca la rejilla; proceda con cuidado.


- La de la rejilla dependerá del tamaño de los alimentos y de qué tan dorados los desee. Coloque la rejilla abajo para evitar que se dore la parte superior y en la posición elevada para evitar que se queme la parte inferior.
- Para obtener mejores resultados al tostar, coloque la rejilla en la guía superior de la rejilla.

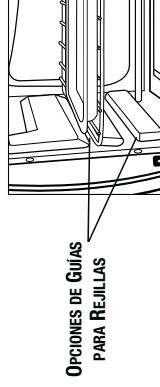

Español-26

POSICIONAMIENTO DE LA BANDEJA

- El horno posee dos posiciones para colocar la bandeja lo cual le permite adaptarse a una amplia variedad de alimentos. La bandeja puede colocarse sobre la rejilla o introducirse por las guías debajo de la rejilla. (Ver la figura abajo)
- Deje que la unidad se enfríe antes de sacar la bandeja.
- La colocación de la bandeja del horno dependerá del método de cocción deseado. Para hornear, coloque la bandeja para hornear encima de la rejilla. Para asar, inserte la bandeja en los rieles ubicados por debajo de la rejilla y coloque los alimentos en la parte superior de la rejilla.

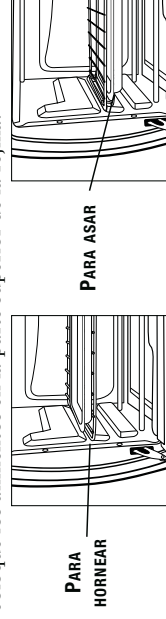

LIMPIEZA DEL HORNO PARA MOSTRADOR

NO LO SUMERJA EN LIQUIDOS.

Paso 1. Gire todas las perillas a la posición de Apagado (OFF) y desenchufe del tomacorriente. Deje que se enfríe.

Paso 2. Limpie la unidad con un paño húmedo. **NO LO SUMERJA EN AGUA** Asegúrese de usar sólo agua con jabón suave. Los limpiadores abrasivos, cepillos para fregar y limpiadores químicos dañan el revestimiento de limpieza continua de esta unidad.

Paso 3. Retire la bandeja para migas del horno para mostrador.

Paso 4. Sacuda la bandeja para quitar las migas. La limpieza regular de la bandeja para migas evitará las acumulaciones.

Paso 5. Retire la rejilla de alambre y limpie con un paño húmedo o coloque la rejilla superior en el lavavajillas.

PARA GUARDAR EL HORNO PARA MOSTRADOR

Deje que el electrodoméstico se enfríe por completo antes de guardarlo. Si guarda el horno para mostrador por períodos largos asegúrese de que esté limpio y libre de partículas de comida. Guarde el horno para mostrador en un lugar seco como por ejemplo en una mesa o mostrador o armario. Además de la limpieza recomendada no es necesario ningún otro tipo de mantenimiento.

Español-27

RECETAS

BRUSCHETTA DE BRIE Y ALCACHOFA

- 6 rodajas de pan redondo campesino (de 1/3 de pulgada de ancho, 0.8 cm)
- 1 cucharada de ajo picado
- 2 cucharadas de vinagre balsámico
- 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 6 onzas de queso Brie
- 1 cebolla pequeña picada
- 2 frascos (de 6 ½ onzas) de corazones de alcachofas marinados escurridos
- 1 cucharada de menta fresca picada
- 1 cucharada de albahaca fresca picada
- 1 rodaja de prosciutto o jamón (2 onzas)
- ¼ de taza de queso parmesano rayado

Fije el horno tostador Oster® a “broil” (asar) y pre caliente. Arregle el pan en una capa en un molde para hornear, luego unte los lados de arriba con dos cucharadas de aceite de oliva y sazone con sal y pimienta. Hornee hasta que queden color marrón dorado y pase a la rejilla. Unte una capa ligera de queso Brie en el pan tostado. Corte las alcachofas a lo largo en rodajas de ¼ de pulgada (0.6 cm) de ancho y corte el prosciutto en tiras. Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén de 10 pulgadas (25 cm) de fondo pesado a fuego medio alto. Añada la cebolla y el ajo. Mueva frecuentemente hasta que queden transparentes. Añada las alcachofas y el prosciutto, cocine las alcachofas hasta que estén doradas (por unos 4 minutos) y luego añada el vinagre balsámico. Añada la albahaca y la menta, sal y pimienta al gusto. Sirva la mezcla sobre las tostadas. Cubra con queso parmesano y sirva inmediatamente.

RECETAS

CINNAMON TOAST

- 1 Cucharada de azúcar rubia
- ¼ Cucharadita de canela en polvo
- 2 Cucharaditas de margarina a temperatura ambiente
- 2 Tajadas de pan integral o multi granos

Combine el azúcar, la margarina y la canela en un tazón pequeño con un tenedor hasta que queden bien mezclados. Unte cada tajada de pan con porciones iguales de la mezcla. En un Horno Tostador Oster, ponga a tostar hasta que el azúcar se derrita y el pan quede dorado de acuerdo a su gusto.

POLLO A LA MIEL Y MOSTAZA CON CAPA PICANTE DE PECANAS Y HOJUELAS DE MAÍZ

- 1 taza de mostaza Dijón
- ½ taza de pecanas picadas
- 1 taza de miel
- Aceite de oliva para rociar
- 1 cucharadita de pimienta de cayena
- 1 caja de cereal de hojuelas de maíz de 18 onzas, picado en el procesador hasta que quede en migas
- Spray para molde anti-adherente
- 3 libras de muslos de pollo y/o pechugas sin piel

Mezcle la mostaza y la miel juntas en un tazón mediano poco hondo. Cubra el pollo completamente por ambos lados. Combine la pimienta de cayena, las hojuelas de maíz y las pecanas en otro tazón mediano poco hondo. Rocíe el molde para hornear anti-adherente con el aceite en spray y coloque el pollo en el molde. Rocíe por encima con aceite de oliva. Hornee a 375°F por 40 minutos o hasta que el pollo alcance una temperatura interna de 170°F y que no esté rosado en el centro.

RECETAS

PECHUGA DE PAVO ASADA CON VEGETALES AROMÁTICOS

- 1 pechuga de pavo pequeña
- 2 tallos de apio, cortados en cubitos de ¼ de pulgada (0.6cm)
- 2 dientes de ajo pelados
- 1 o 2 ramitos de romero y tomillo frescos
- 1 limón, cortado por la mitad
- 1 cebolla pequeña, cortada en cubitos de
- Chili en polvo
- Sal Kosher y pimienta
- 3 zanahorias pequeñas, cortadas en cubitos de ¼ de pulgada (0.6cm)
- 1 ½ taza de caldo de gallina

Precaliente el horno tostador Oster® a 450°F. Esparza los vegetales al fondo de un molde para hornear de 11 pulgadas (28 cm) por 1 ½ a 2 pulgadas (3.5 a 5 cm) de alto y ponga encima la pechuga de pavo. Meta el ajo y las hierbas debajo de la pechuga. Exprima el limón sobre el pavo y sazone con chili en polvo, sal y pimienta. Cocine por 25 minutos. Baje la temperatura del horno a 325°F y vierta el caldo al fondo del molde, hasta que llegue a 1 pulgada (2.5cm) a los lados del molde. Continúe cocinando, hasta que el jugo del pavo se vea transparente y alcance una temperatura interna de 180°F.

RECETAS

CHULETAS DE CERDO A LA MOSTAZA Y HIERBAS CON PAPAS ASADAS

- 1 paquete de chuleta de cerdo, 1 ½ – 2 libras
- 5 dientes de ajo, pelados y molidos
- 3 cucharadas de Mostaza Dijón
- 6 papas pequeñas Yukón Gold, en cuartos
- 3 cucharadas de romero fresco, cocido al vapor y picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 cucharadas de tomillo fresco, cocido al vapor
- 1 cucharadita de pimienta fresca molida, más un adicional para las papas
- 1 cucharada de sal Kosher, y un adicional para las papas

Precaliente el horno tostador Oster® a 375°F. Cubra el cerdo con la mostaza Dijón. En un tazón pequeño, combine 2 cucharadas de romero, 2 cucharadas de tomillo, sal, pimienta y ajos. Esparza sobre las chuletas de cerdo y coloque en un molde grande para hornear que entre fácilmente en el horno. Esparza las papas alrededor del cerdo y rocíe el aceite de oliva. Espolvoree sal, pimienta y la cucharada restante de romero y tomillo sobre las papas. Cocine por ½ hora o hasta que la chuleta de cerdo no estén rosadas en el centro. Retire el cerdo, cubra con papel aluminio y deje aparte. Pinche las papas con un tenedor para verificar si están suaves y cocine por 15 a 20 minutos adicionales si es necesario.

CONSEJOS ÚTILES / DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS		
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Alimentos crudos/ pasados de cocción.	• Temperatura o programación del tiempo incorrectas. • Ubicación de la rejilla.	• Tal vez tenga que ajustar el tiempo y la temperatura a gusto. • Debido a que su horno para mostrador es más pequeño que su horno común, se calentará más rápido y generalmente cocinará en periodos más cortos. • Vea la sección "Colocación de la rejilla", en la página español-26. La rejilla puede necesitar ajustes para contener los tipos de alimentos.
Olor a quemado.	• Alimentos atascados dentro del horno, en los elementos calentadores o en la bandeja para migas.	• Vea la sección "Limpieza del horno para mostrador", página español-27.
Solo un elemento calentador está calentando.	• La selección de la función determina qué elemento calentador funciona.	• Revise si se seleccionó la opción Asar o de Calentar.
Los elementos calentadores no se mantienen encendidos.	• Los elementos calentadores cambiarán de encendido (ON) y apagado (OFF) para mantener la temperatura apropiada.	• Confirme que la selección de la función sea la correcta.

NOTAS

Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888-233-3214 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.



For product questions contact:

Jarden Consumer Service

USA: 1.888.233.3214

Canada: 1.800.667.8623

www.oster.com

© 2014 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Para preguntas sobre los productos llame:

Jarden Consumer Service

EE.UU.: 1.888.233.3214

Canadá: 1.800.667.8623

www.oster.com

© 2014 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

CBA- 052914

Printed in China

Impreso en China