


DO NOT RETURN PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE.
CALL US FIRST! 1-866-259-6105 OR WWW.SUNBEAM.COM

Sunbeam®

TRUSTED FOR OVER
100 YEARS

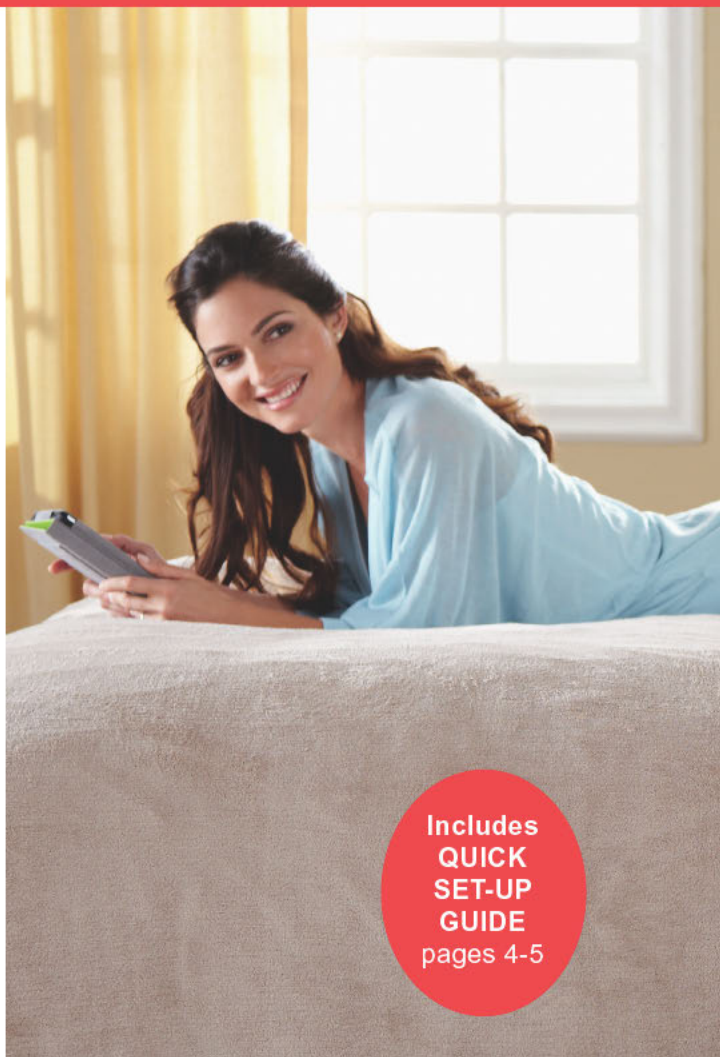

Includes
QUICK
SET-UP
GUIDE
pages 4-5

heated bedding
USER MANUAL

Throws

P.N. 174824

IMPORTANT INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

WARNINGS AND SAFEGUARDS

AS WITH ALL ELECTRICAL PRODUCTS, MISUSE OF PRODUCT OR FAILURE TO PROPERLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS MAY CAUSE OVERHEATING, FIRE OR PERSONAL INJURY. PLEASE READ THE PRODUCT LABEL AND ALL OF THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR HEATED PRODUCT.


1. DO NOT USE THIS HEATED PRODUCT WITH AN INFANT, A CHILD, AN INCAPACITATED OR IMMOBILE PERSON, A PARAPLEGIC, A QUADRIPLEGIC, A DIABETIC, ONE INSENSITIVE TO HEAT SUCH AS A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION, OR ANYONE WHO CANNOT CLEARLY UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS AND/OR OPERATE THE CONTROLS.
2. WRAPPING THE CORD AROUND THE CONTROLLER MAY DAMAGE THE CORD. LOOP LOOSELY WHEN STORING.
3. DO NOT TUCK IN, PINCH, FLEX OR EXPOSE THE HEATING WIRE. DO NOT WRAP OR TUCK THE HEATED PRODUCT, SUPPLY CORD OR CONTROL IN A SOFA OR OTHER FURNITURE. ALL PORTIONS OF THE HEATED PRODUCT AND CONTROLLERS SHOULD BE VISIBLE AT ALL TIMES.
4. DO NOT ROUTE ELECTRICAL CORDS BETWEEN THE MATTRESS AND BOX SPRING. DO NOT ALLOW THE CORDS TO BE PINCHED.
5. DO NOT USE WITH DAMAGED CORDS. DAMAGED CORDS CAN LEAD TO POSSIBLE OVERHEATING OR FIRE.
6. CONTROLLER IS NOT WATERPROOF. DO NOT IMMERSE IN WATER.
7. DO NOT USE PINS; THEY MAY DAMAGE THE ELECTRIC WIRING.
8. BE SURE THROW IS USED ONLY ON AN AC SUPPLY CURRENT CIRCUIT OF 110-120 VOLTS 60 HZ. DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.
9. THE PRODUCT MAY EXPERIENCE INCREASED HEAT IN AREAS WHERE HEATED PRODUCT IS BUNCHED OR FOLDED WHILE IN USE.
10. KEEP ALL DOGS, CATS AND OTHER PETS AWAY FROM THIS HEATED PRODUCT. THIS IS AN ELECTRICAL APPLIANCE THAT THEY CAN DAMAGE OR BE INJURED BY.
11. KEEP THE CONTROL AWAY FROM DRAFTY AREAS THAT MAY BECOME DAMP OR WET SUCH AS AN OPEN WINDOW.
12. NOT FOR HOTEL, MOTEL OR OTHER INSTITUTIONAL USE.

13. CHECK WITH YOUR HEALTHCARE PROVIDER BEFORE USING WITH A PACEMAKER OR ANY MEDICAL DEVICES.
14. THROW CONTROLLERS MUST NOT BE WRAPPED, COVERED OR TUCKED WHEN OPERATING.
15. IF IMPROPER OPERATION OF THIS PRODUCT IS OBSERVED, UNPLUG IMMEDIATELY, DISCONTINUE USE AND CALL SUNBEAM CONSUMER CARE IN THE U.S. AT 866-259-6105 OR IN CANADA AT 800-667-8623.
16. DO NOT USE THROW ON A WATERBED, BUNK BED OR MECHANICALLY ADJUSTABLE BED.
17. FOR THROW BLANKETS: DO NOT USE WITH ROCKING CHAIRS, RECLINERS, CHAIRS WITH CASTERS OR WHEELS, OR OTHER FURNITURE SUBJECT TO MOVEMENT.
18. DO NOT USE WITH ANOTHER ELECTRICALLY HEATED PRODUCT SUCH AS A BLANKET, MATTRESS PAD OR THROW.
19. DO NOT DRY CLEAN THIS HEATED PRODUCT. CLEANING LIQUID MAY DAMAGE THE INSULATION OF THE HEATING ELEMENT. IMPROPER LAUNDERING MAY CAUSE PROBLEMS WITH THE HEATING WIRE WHICH CAN LEAD TO FIRE.
20. TURN OFF OR UNPLUG THE CONTROL FOR THE HEATED PRODUCT WHEN NOT USING.

SAVE THESE INSTRUCTIONS; DO NOT DESTROY

POLARIZED PLUG:

Plug power cord into a 110-120 volt wall outlet. Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature

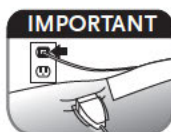


IF THE FOLLOWING IMPORTANT INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED, THE HEATED PRODUCT WILL NOT OPERATE PROPERLY.

QUICK SET-UP GUIDE

Heated Throw

STEP 1 Connect the Control Cord connector and module securely

STEP 2 Plug Power Cord into wall

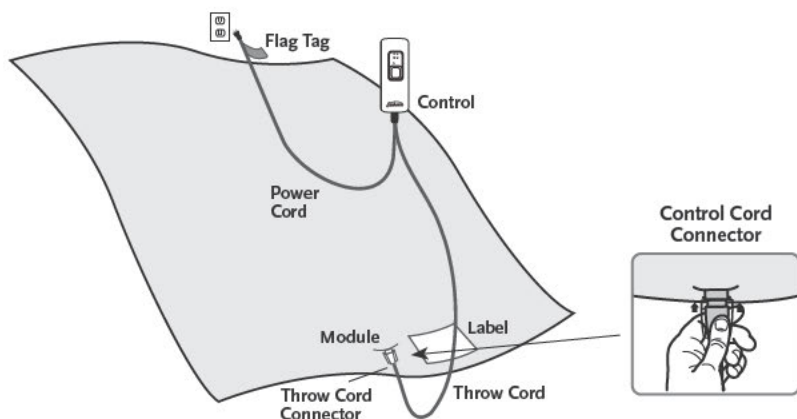

PLEASE follow these directions in the order they are given to ensure your product will work correctly. Do not turn on the product until it has been fully assembled.

CAUTION:

- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
- Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.



Table of Contents

Quick Set-Up Guide.....	4
Heated Throw	
Setup	6
Control Features	7
Care and Cleaning	8
Frequently Asked Questions	9-10
Warranty.....	11
How to Obtain Warranty Service.....	12

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions while setting up or using your product, please visit us on the World Wide Web at: www.sunbeam.com or contact Sunbeam Consumer Care in the U.S. at (866) 259-6105 or in Canada at (800) 667-8623.



CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.

CAUTION: Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug

is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Heated Throw Setup

When setting up your heated throw, be sure to follow the steps below in order.

- 1 Locate the heated throw's information label near the module.
- 2 Connect the cord into the module at the bottom of the heated throw until the plastic hinges click into place. **CAUTION:** Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.
- 3 Plug the [heated throw] power cord into a 110-120 volt wall outlet.

CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.


- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
- Do not wrap control in throw when in use.
- Do not use with generator power, inverters, or converters.

Using Your Heated Throw Control:

- 1 To turn on the throw press the button in the middle of the control.
The indicator light will glow, depending on which setting the heated throw is set, and the heated throw will begin to warm.

CAUTION: ALWAYS turn the heated throw "OFF" and disconnect the power cord from the outlet when not in use.

- 2 To turn the heated throw OFF press the button through the different settings until the temperature setting lights are not glowing.

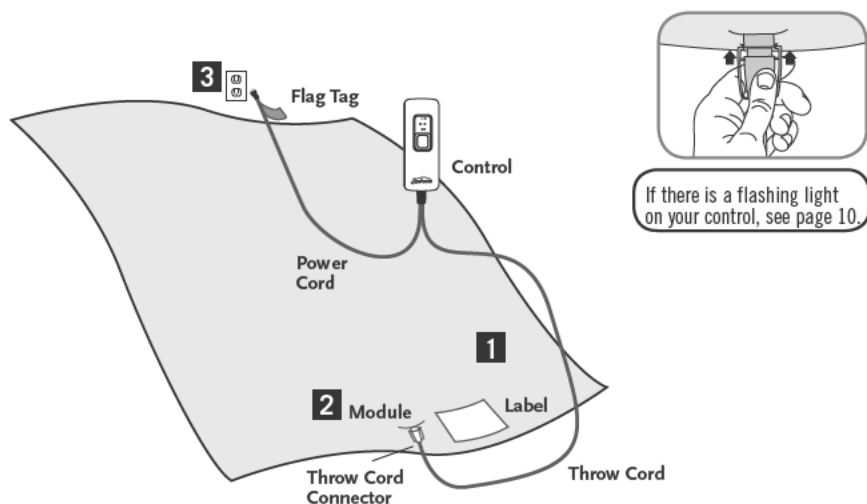

Control Chart

	Style # (Single Control)	Style # (Dual Control)	Backlit Display	LED Display	Ambient Temperature Compensation	Auto-Off	Warming Settings	Preheat	Easy Grip
		T85A Throw				3 hour	3		

If your controller does not appear on the chart, please visit our website for more information.

Control Features



Auto-Off Feature:

The “Auto-Off” feature is designed for conservation of energy by automatically turning your throw off after 3 hours of continuous use.

For Dual Controls:

Each control operates independently and will turn off 10 hours after the control is turned “On”.

Auto-Off Select* Feature (selected models only):

Some models with the “Auto-Off” feature (see control chart) offer an “Auto-Off Select” button that can disable the “Auto-Off” feature so the heated product will not automatically turn off.

Controls with the “Auto-Off Select” feature have the “Auto-Off” active as the default so the heated product will automatically turn off after 10 hours.

To disable the “Auto-Off”, press the “Auto-Off Select” button. The word “StayOn” will appear in the digital display to indicate the “Auto-Off” feature is deactivated and the heated product will NOT automatically turn off after 10 hours. The heated product will remain on until the product is manually turned off by pressing the “On/Off” button.

To activate auto-off, press the “Auto-Off Select” button. The word “AutoOff” will appear in the digital display to indicate the “Auto-Off” feature is activated and the heated product will automatically turn off after 10 hours.

Note: After a power outage, the “Auto-Off” feature automatically resets the timer.

To restart all heated products after a power failure:

Press the power button and the heated product will begin to warm.

Preheat Feature (selected models only):

The preheat function will heat the bed for a period of 30 minutes and the control will return to its original setting.

1 To use the preheat feature, simply turn on the warming product by pressing the “On/Off” button and then press the “Preheat” button. The display will show “PH” while the function is activated.

2 To reset the preheat feature, simply turn off the control by pressing the “On/Off” button and then turn it back on by pressing the “On/Off” button.

Using Your Control:

1 To turn the control on, press the “On/Off” button.

Note: For SelectTouch™ controls, the backlit display light will reset itself by flashing “88” and then will return to the previous setting and will begin to warm.

2 **Note:** For SelectTouch™ controls, press the large left button with the “-” sign to lower the heat setting and the large right button with the “+” sign to increase your heat setting.

Care and Cleaning OF YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

We recommend washing before initial use.

Before Washing or Storing Your Heated Bedding Product:

- 1 Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
- 2 Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
- 3 Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.

- DO NOT submerge control in water.
- DO NOT dry clean your heated product. Dry cleaning solvents may damage the wires.
- DO NOT use bleach or cleaning fluids.
- DO NOT use a wringer.
- DO NOT iron your heated product.
- DO NOT use mothballs or sprays of any kind.
- DO NOT reconnect the heated product or use it until it is COMPLETELY dry.
- DO NOT wash or put into water the power cord or any of the product's cords.
- DO NOT use analgesic cream in combination with your heated product.

Taking care of your heated product is easy and safe as long as you follow a few simple steps.

Machine Washing

- 1 Presoak the throw for 15 minutes in mild soap and cold water.
- 2 Wash in mild soap and cold water on the “delicate” or “gentle” cycle in the washer for two minutes. Remember, do not use bleach.
- 3 Rinse in fresh, cold water.
- 4 Spin dry in the washing machine. Then gently stretch to its original size.

Machine Drying

Caution: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and would damage the wiring of the heated product.

- 1 Preheat the dryer on the “low” temperature setting for 2 minutes.
- 2 Place throw into the dryer and tumble dry for 10 minutes at a low temperature.
- 3 Remove the throw while it is still damp and gently stretch it to its original size.
- 4 Drape the heated product over a clothesline or a shower rod. DO NOT use clothespins.
- 5 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Hand Drying

- 1 Gently stretch the throw back to its original size.
- 2 Drape the heated product over a clothesline or hang over a shower rod. DO NOT use clothespins.
- 3 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Frequently Asked Questions

ABOUT YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

Q *Who should NOT use the heated throw?*

A The following people should NOT use the warming throw:

- An infant
- A child
- An incapacitated or immobile person
- A paraplegic
- A quadriplegic
- A diabetic
- Anyone insensitive to heat such as a person with poor blood circulation
- Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls

Q *What do I do if my pet chews the cord, I lose my control or the control does not operate properly?*

A Please stop using the heated product immediately. Call our Consumer Service number listed under How to Obtain Warranty Service and ask for instructions on how and where to send the heated product.


Q *My control feels warm to the touch. Is this a problem?*

A No. The control will feel warm to the touch when functioning properly.

Q *My heated throw doesn't heat properly.*

A Your heated product is not a heating pad. It will not feel hot to the touch when laid out flat in a normal manner. Try the following fold test to see if it is operating properly:

- 1 Fold the warming throw 3 times over.
- 2 Make sure the control cord is connected to the module and then plug the power cord into an outlet.
- 3 Turn on your heated product, then turn the control to the highest setting and wait 5 to 7 minutes.
- 4 Put your hand between the folds and you should feel the throw warming up.

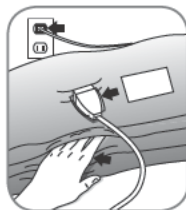

Caution: DO NOT continue the test for more than 7 minutes. DO NOT attempt to make any internal adjustments to this appliance. If you have tried all of the solutions above and the heated product still doesn't work, stop using it immediately, disconnect the power cord and contact Sunbeam Consumer Care.

Q *What does “F”, “FF”, “F1” or “F2” mean on my Electronic Digital Control?*

A The digital controls are designed to notify you in the event that a problem has been discovered by flashing “F1” or “F2” on the display.

F1 **Models: SelectTouch™**
Follow instructions below.

F2 **Models: SelectTouch™**
Follow instructions below.

Q *What does a flashing light mean on my EliteStyle™ control?*

A These controls are designed to notify you in the event that a problem has been discovered by flashing the light on the control. Follow instructions on the flag tag to reset control. First, check the heated product for visual damage. If no visual damage is found, unplug the system from wall outlet. Check that the control is well-connected to the module. Plug the power cord into the wall outlet and turn the control On. If the product still does not operate after 2 or 3 times trying to reset, disconnect the power cord and contact Sunbeam Consumer Care.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE.

Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively “JCS”) warrants that for a period stated below from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship.

- All heated products branded “Arlington™” will carry a ONE year limited warranty.
- All heated products branded “Sunbeam® HomeChoice™” will carry a TWO year limited warranty.
- All other heated products branded “Sunbeam®” and “SlumberRest®” will carry a FIVE year limited warranty, except heated waterproof mattress pads.

JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value.

This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS’s Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE

We're Here to Help, Please contact Jarden Consumer Care Centers listed below:

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding your heated product, this warranty or would like to obtain warranty service, please visit our web site at: www.sunbeam.com or contact Jarden Consumer Care at 1-866-259-6105 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding your heated product, this warranty or would like to obtain warranty service, please visit our web site at: www.sunbeam.com or contact Jarden Consumer Care at: 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please contact our Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

Printed in China

© 2014 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

DW-020714

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

Sunbeam®

CONFIANZA DESDE
HACE 100 AÑOS



Incluye
GUÍA
RÁPIDA DE
INSTALACIÓN
páginas 4-5

ropa de
cama eléctrica
MANUAL DEL USUARIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES NO DESTRUIR

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

AL IGUAL QUE CON TODOS LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, EL USO INCORRECTO O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR SOBRECALENTAMIENTO, INCENDIO O LESIONES PERSONALES. POR FAVOR LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO DE CALEFACCIÓN.

1. NO UTILICE ESTE PRODUCTO DE CALEFACCIÓN CON BEBÉS, NIÑOS, PERSONAS INCAPACITADAS Ó INMÓVILES, PARAPLÉJICOS, CUADRAPLÉJICOS, DIABÉTICOS, PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR COMO QUIENES SUFREN PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN DE LA SANGRE, O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE NO PUEDA COMPRENDER CLARAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y/U OPERAR LOS CONTROLES ADECUADAMENTE.
2. NO LO USE COMO MANTA/FORRO DE COLCHÓN EN UNA CAMA DE AGUA, SOFÁ, LITERA O CAMA AJUSTADA MECÁNICAMENTE. NO LA USE COMO COBIJA SOBRE UNA CAMA DE AGUA, LITERA O CAMA AJUSTADA MECÁNICAMENTE.
3. COMO MANTA: NO LO UTILICE CON MECEDORAS, SILLÓN RECLINABLE, SILLAS CON RUEDITAS O RUEDAS, U OTROS MUEBLES SUJETOS A MOVIMIENTO.
4. NO LO UTILICE CONJUNTAMENTE CON OTRO PRODUCTO ELÉCTRICO DE CALEFACCIÓN COMO UNA COBIJA, FORRO DE COLCHÓN O MANTA.
5. NO COLOQUE LOS CABLES ELÉCTRICOS ENTRE EL COLCHÓN Y LOS RESORTES DE LA CAMA. NO PERMITA QUE LOS CABLES QUEDEN ATRAPADOS NI ENGANCHADOS.
6. NO LO UTILICE CON CABLES DAÑADOS. LOS CABLES DAÑADOS PUEDEN PROVOCAR UN POSIBLE SOBRECALENTAMIENTO O UN INCENDIO.
7. SI ENROLLA EL CABLE ALREDEDOR DEL CONTROL PUEDE DAÑAR EL CABLE. ENROLLE HOLGADAMENTE AL GUARDARLO.
8. NO LAVE EN SECO (TINTORERÍA) ESTE PRODUCTO DE CALEFACCIÓN. EL LÍQUIDO DE LIMPIEZA PUEDE DAÑAR EL AISLAMIENTO DEL ELEMENTO DE CALENTAMIENTO. EL LAVADO INADECUADO PUEDE CAUSAR PROBLEMAS CON EL ALAMBRE DE LA CALEFACCIÓN QUE PUEDEN CONDUCIR A UN INCENDIO.
9. NO DOBLE, ENGANCHE, FLEXIONE O EXPONGA EL CABLE DE CALENTAMIENTO. NO ENVUELVA EL PRODUCTO DE CALEFACCIÓN, EL CABLE ELÉCTRICO O DE CONTROL EN UN SOFÁ U OTRO MUEBLE. TODAS LAS PARTES DEL PRODUCTO DE CALEFACCIÓN Y LOS CONTROLES DEBEN SER VISIBLES EN TODO MOMENTO.
10. APAGUE O DESENCHUFE EL CONTROL DEL PRODUCTO DE CALEFACCIÓN CUANDO NO LO USE.
11. LOS CONTROLES NO SON A PRUEBA DE AGUA. NO LOS SUMERJA EN AGUA.

12. MANTENGA EL CONTROL ALEJADO DE CORRIENTES DE AIRE Y DE ÁREAS QUE PUDIERAN HUMEDECERSE O MOJARSE TALES COMO UNA VENTANA ABIERTA POR EJEMPLO.
13. NO UTILICE ALFILERES; ESTOS PUEDEN DAÑAR EL CABLEADO ELÉCTRICO.
14. ASEGÚRESE DE QUE ESTA MANTA /FORRO DE COLCHÓN/ COBIJA SE EMPLEE SOLAMENTE EN UN CIRCUITO DE ELECTRICIDAD DE CA DE 110-120 VOLTIOS. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON UN CABLE DE EXTENSIÓN. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON GENERADORES, CONVERTIDORES DE POTENCIA, O INVERSORES.
15. EL PRODUCTO PUEDE EXPERIMENTAR UN AUMENTO DE CALOR EN LAS ZONAS DONDE EL PRODUCTO SE DOBLA O SE AMONTONA MIENTRAS ESTÁ EN USO.
16. MANTENGA A LOS PERROS, GATOS Y OTRAS MASCOTAS ALEJADAS DE ESTE PRODUCTO DE CALEFACCIÓN. ESTE ES UN APARATO ELÉCTRICO QUE PUEDEN DAÑARLOS O LESIONARLOS.
17. UTILICE LA MANTA/FORRO DE COLCHÓN DEL TAMAÑO APROPIADO PARA SU CAMA. POR EJEMPLO, UTILICE UNA MANTA DE CALEFACCIÓN TAMAÑO INDIVIDUAL (TWIN) EN UNA CAMA DE TAMAÑO INDIVIDUAL (TWIN).
18. NO SON PARA HOTELES, MOTELES U OTROS USOS INSTITUCIONALES.
19. SI OBSERVA QUE EL PRODUCTO DE CALEFACCIÓN FUNCIONA INCORRECTAMENTE, DESENCHÚFELO DE INMEDIATO Y LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE SUNBEAM AL 866-259-6105 EN U.S. O EN CANADA AL 800-667-8623.
20. CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE USAR CON UN MARCAPASOS O CUALQUIER DISPOSITIVO MÉDICO.
21. LOS CONTROLES DE LA MANTA NO DEBEN SER ENVUELTOS, CUBIERTOS O ESCONDIDOS CUANDO EL PRODUCTO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES, NO DESTRUIR

ENCHUFE POLARIZADO:

Conecte el cable eléctrico a una toma de corriente de 110-120 voltios. No intente forzar el enchufe.. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un extremo es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No trate de alterar esta medida de seguridad.



SI NO SE SIGUEN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES IMPORTANTES, EL PRODUCTO DE CALEFACCIÓN NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE.

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Manta de calor

PASO 1 Conecte el cable del control y el módulo firmemente

PASO 2 Enchufe el cable de alimentación a la pared



POR FAVOR siga estas instrucciones en el orden en que se proveen para asegurar que su producto funcione correctamente. No encienda el producto hasta que haya sido completamente instalado.

PRECAUCIÓN:

- Siempre verifique que los cables y controles NO se encuentren atrapados o pinchados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, o contra la pared, el pie de cama, marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.
- No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado correctamente su producto de calor según las instrucciones.

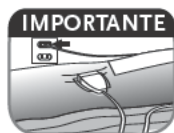


Tabla de contenido

Guía rápida de Instalación	4
Manta de Calor	
Instalación.....	6
Características del control	7
Cuidado y limpieza	8
Preguntas frecuentes	9-10
Garantía	11
Cómo obtener servicio en garantía.....	12

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Si tiene alguna pregunta al instalar o usar su producto, visítenos en el sitio Web en: www.sunbeam.com o comuníquese con Atención al Cliente de Sunbeam al: (866) 259-6105.



PRECAUCIÓN: No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado correctamente su producto de calor según las instrucciones.

- Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de separar el control del producto de calor.
- Siempre verifique que los cables y controles NO se encuentren atrapados o pinchados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, o contra la pared, el pie de cama, marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.

PRECAUCIÓN: No trate de introducir el enchufe por la fuerza. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Con el fin de reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe sólo podrá introducirse de una manera en el tomacorriente. Si el enchufe no calza en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte a un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad.

Instalación de la Manta de Calor

Al instalar su Manta de Calor, asegúrese de seguir los pasos siguientes en el orden indicado.

- 1 Ubique la etiqueta de información de la Manta de Calor cerca del módulo.
- 2 Conecte el cable al módulo ubicado en la parte inferior de la Manta de Calor hasta que las trabas de plástico encajen firmemente en su lugar.

PRECAUCIÓN: El cable debe estar **COMPLETAMENTE CONECTADO**. Una conexión suelta puede tener como consecuencia un riesgo de incendio.

- 3 Enchufe el cordón de alimentación de la Manta de Calor en un tomacorriente de pared de 110-120 voltios.

PRECAUCIÓN: No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado correctamente su producto de calor según las instrucciones.

- Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de separar el control del producto de calor.
- Siempre verifique que los cables y controles **NO** se encuentren atrapados o pinchados entre los listones de la cama, el colchón, los resortes, o contra la pared, el pie de cama, marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.
- **NO** envuelva el control en el cobertor cuando esté en uso.
- **NO** lo use con un generador de energía, convertidores o inversores.


Usando el Control de su Manta de Calor:

- 1 Para encender la Manta presione el botón ubicado al medio del control.

La luz indicadora se iluminará, dependiendo de cual posición haya fijado la Manta de Calor, y empezará a calentarse.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE apague el cobertor eléctrico y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no use el cobertor.

- 2 Para apagar (posición "OFF") la Manta de Calor, oprima el botón pasando por cada uno de los valores de temperatura hasta que las luces de nivel de temperatura dejen de brillar.

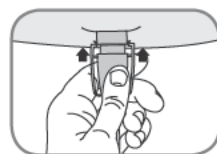

Si hay una luz que titila en su control, vea la página 10.

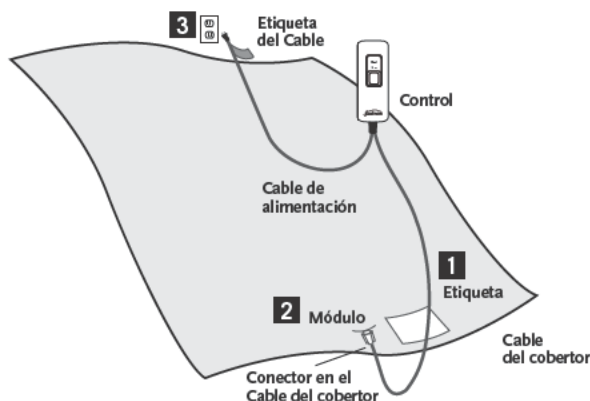


Tabla de Control

	No. de Modelo (Control Único)	No. de Modelo (Control Dual)	Pantalla Iluminada	Pantalla LED	Compensación de Temperatura Ambiente	Apagado Automático	Niveles de Temperatura	Precalentamiento	Agarre Simple
SelectTouch™ 	P85/ P85A	P85KQ/ P85KQA	☼		☼	Select	20	☼	

Si su control no aparece en la tabla, por favor visite nuestra página Web para mayor información.

Características del Control



Función de apagado automático:

La función de "Apagado automático" ha sido diseñada para conservación de la energía, ya que apaga su manta o funda de colchón automáticamente después de 10 horas de uso continuo (3 horas para cobertores).

Para controles duales:

Cada control funciona en forma independiente y se apagará 10 horas a partir del momento en que se encendió el control.

Función Seleccionar Apagado Automático*: (sólo para los modelos seleccionados)

Algunos modelos con la función "Apagado automático" (vea la sinopsis de controles) ofrecen un botón "Seleccionar apagado automático" que puede deshabilitar la función "Apagado automático" para que el producto de calor no se apague automáticamente.

Los controles con la función "Seleccionar apagado automático" tienen el "Apagado automático" activo de forma predeterminada por lo tanto el producto de calor se apagará automáticamente después de 10 horas.

Para deshabilitar el "Apagado automático", presione el botón "Auto-Off Select". Aparecerá la palabra "StayOn" en la pantalla digital para indicar que la función "Apagado automático" está desactivada y el producto de calor NO se apagará automáticamente después de 10 horas. El producto de calor permanecerá encendido hasta que se lo apague manualmente presionando el botón "On/Off".

Para activar el apagado automático, presione el botón "Auto-Off Select". Aparecerá la palabra "AutoOff" en la pantalla digital para indicar que la función "Apagado automático" está activada y el producto de calor se apagará automáticamente después de 10 horas.

Nota: Después de un corte de suministro eléctrico, la función "Apagado automático" vuelve a configurar automáticamente el temporizador.

Para volver a encender todos los productos de calor después de un apagón:

Oprima el botón de encendido y el producto de calor comenzará a calentar.

Pre calentamiento: (Modelos selectos únicamente)

La función de pre calentamiento calienta la cama por 30 minutos. Después, el control retornará a su configuración original.

- 1 Para utilizar la función de pre calentamiento, oprima el botón "On/Off" (encendido/apagado) y luego oprima el botón "Preheat" (pre calentamiento). La pantalla mostrará "PH" mientras esta función se encuentre activada.
- 2 Para reiniciar la función de pre calentamiento, simplemente apague el control oprimiendo el botón "On/Off" y vuelva a encenderlo, oprimiendo el botón "On/Off" de nuevo.

Cómo usar su control:

- 1 Para encender el control, simplemente oprima el botón "On/Off".

Nota: Para los controles SelectTouch™, SmartSense™, SmartSet™, ComfortSet™, ChoicePlus™ y StyleSmart™ la luz de la pantalla iluminada se reiniciará haciendo titilar el número "88" y luego volverá al valor anterior y comenzará a calentar.

- 2 **Nota:** Para el control OneSet™, presione el botón para encender la configuración de calor más baja. Repita presionando el botón hasta desplazarse a la temperatura deseada (5 en total). Para apagar, desplácese por los ajustes de calor hasta que todas las luces indicadoras LED se apaguen.

- 3 Ajuste la configuración de calentamiento para su comodidad personal rotando la perilla superior hacia la izquierda o hacia la derecha para los controles SmartSense™, ChoicePlus™, StyleSmart™, SimpliTouch™, EasySet™.

- 4 **Nota:** Para los controles SelectTouch™ y ComfortSet™, presione el botón grande a la izquierda con el signo "-" para bajar la configuración del calor y el botón grande a la derecha con el signo "+" para aumentar la configuración del calor.

- 5 Para apagar la manta/funda para colchón de calor, simplemente oprima el botón "On/Off".

PRECAUCIÓN: SIEMPRE apague la manta/funda para colchón de calor cuando no la utilice.

Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia, por favor visite: www.sunbeam.com

Cuidado y limpieza

DE SU PRODUCTO DE ROPA DE CAMA DE CALOR.

Se recomienda lavar el producto antes del primer uso.

Antes de lavar o almacenar su Ropa de Cama de Calor:

- 1 Desconecte el cable de alimentación de la pared ANTES de separar el cable del control del producto de calor.
 - 2 Asegúrese de que no se encuentre conectado ningún cable y que ningún cable haya atravesado la tela.
 - 3 Siga con atención todas las instrucciones de lavado; de lo contrario, su producto de calor podría encogerse y ocasionar un incendio.
- NO sumerja el control en el agua.
 - NO lave en seco (tintorería) este producto de calor. Los solventes de limpieza en seco pueden dañar los alambres.
 - NO utilice blanqueador ni líquidos de limpieza.
 - NO utilice un exprimidor.
 - NO planche su producto de calor.
 - NO utilice bolitas de naftalina ni aerosoles de ningún tipo.
 - NO vuelva a conectar el producto de calor ni lo use hasta que esté COMPLETAMENTE seco.
 - NO lave ni sumerja en agua el cable de alimentación ni ninguno de los cables del producto.
 - NO use cremas analgésicas en combinación con su producto de calor.

Es fácil y seguro cuidar de su producto de calor siguiendo estos pasos simples.

Lavado a máquina

- 1 Remoje la manta/funda de colchón/cobertor durante 15 minutos en agua fría con detergente suave.
- 2 Lave con detergente suave y agua fría en ciclo “delicado” o “suave” de la lavadora por dos minutos. Recuerde, no utilice blanqueador.
- 3 Enjuague en agua limpia y fría.
- 4 Seque en centrifugado en la lavadora. Luego estíre el producto suavemente a su tamaño original.

Secado a máquina

Precaución: No utilice secadoras comerciales ni secadoras en su lavandería local.

Estas secadoras se calientan demasiado y pueden dañar el cableado del producto de calor.

- 1 Precaliente la secadora en el ciclo de “baja” temperatura por 2 minutos.
- 2 Coloque la manta/funda de colchón/cobertor en la secadora y deje secar por 10 minutos en temperatura baja.
- 3 Retire la manta/funda de colchón/cobertor mientras esté húmedo y estírelo suavemente a su tamaño original.
- 4 Cuelgue el producto de calor sobre un cordel o sobre un tubo de duchador. NO utilice ganchillos de ropa.
- 5 El producto de calor debe estar completamente seco antes de volver a conectar el enchufe de alimentación o el enchufe del control.

Secado a mano

- 1 Estire suavemente la manta/funda de colchón/cobertor nuevamente a su tamaño original.
- 2 Cuelgue el producto de calor sobre un cordel o sobre un tubo de duchador. NO utilice ganchillos de ropa.
- 3 El producto de calor debe estar completamente seco antes de volver a conectar el enchufe de alimentación o el enchufe del control.

Preguntas frecuentes

DE SU PRODUCTO DE ROPA DE CAMA DE CALOR.

Q ¿Quién NO debería usar la manta, funda de colchón o Manta de Calor?

A Las siguientes personas NO deberían usar la manta, funda de colchón o cobertor eléctrico:

- Bebé
- Niño
- Persona discapacitada o inmovilizada
- Parapléjico
- Cuadripléjico
- Diabético
- Toda persona insensible al calor, como quien sufre problemas de circulación
- Toda persona que no pueda comprender claramente las instrucciones y/u operar los controles

Q ¿Qué debo hacer si mi mascota muerde el cable, si pierdo el control o si éste no funciona correctamente?

A Por favor, deje de usar el producto de calor inmediatamente. Llame al número de nuestro Servicio al Cliente que aparece en la sección Cómo Obtener Servicio de Garantía y solicite las instrucciones sobre cómo y dónde enviar el producto de calor.


Q Mi control se siente caliente al tacto. ¿Esto es un problema?

A No. El control se siente caliente al tacto cuando está funcionando correctamente.

Q Mi manta/funda de colchón/Manta de Calor no calientan correctamente.

A Recuerde, el producto de calor no es una almohadilla de calor. No se sentirá caliente al tacto cuando se coloque estirado de forma normal. Realice la siguiente prueba de los pliegues para ver si está funcionando correctamente.

- 1 Pliegue la manta, funda de colchón o cobertor eléctricos en tres.
- 2 Asegúrese de que el cable del control esté conectado al módulo y enchufe el cable de alimentación al tomacorriente.
- 3 Oprima el botón "On/Off" o el botón "On". Luego coloque el control en la posición más alta y espere de cinco a siete minutos.
- 4 Coloque la mano entre los pliegues, deberá sentir cómo se calienta la manta/funda de colchón/cobertor

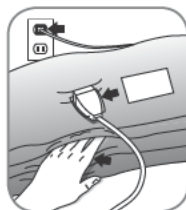

Precaución: No continúe la prueba por más de siete minutos NO trate de efectuar ajustes internos a este aparato. Si ha intentado todas las soluciones y el producto de calor sigue sin funcionar, deje de usarlo de inmediato, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con Atención al cliente de Sunbeam.

Q *¿Qué significa “F”, “FF”, “F1” o “F2” en mi Control electrónico digital?*

A Los controles digitales están diseñados para notificarle en caso de que se detecte un problema haciendo titilar “F1” o “F2” en la pantalla.

F1 Modelos: SelectTouch™

Siga las instrucciones a continuación.

F2 Modelos: SelectTouch™

Siga las instrucciones a continuación.

Q *¿Qué significa una luz que titila en mi control OneSet™, EasySet™, PrimeStyle™ A0 o EliteStyle™ control?*

A Estos controles están diseñados para notificarle en caso de que se produzca un problema, haciendo titilar la luz del control. Siga las instrucciones que aparecen en la etiqueta para reiniciar el control. Primero, verifique el producto de calor para detectar visualmente algún daño. Si no encuentra daños visibles, desenchufe el sistema del tomacorriente de pared. Verifique que el control esté conectado firmemente al módulo. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de pared y encienda el control. Si el producto sigue sin funcionar después de intentar reiniciarlo 2 ó 3 veces, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con Atención al cliente de Sunbeam.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Garantía limitada

Sunbeam Products, Inc. operando como Jarden Consumer Solutions o si es en Canadá Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando como Jarden Consumer Solutions (conjuntamente "JCS") garantiza que por un período mencionado debajo desde la fecha de compra, este producto no tendrá defectos en el material ni en la mano de obra.

- Todos los productos de calor de la marca "Arlington™" tendrán UN año de garantía limitada.
- Todos los productos de calor de las marcas "Sunbeam® HomeChoice™," tendrán DOS años de garantía limitada.
- Todos los cubrecolchones térmicos resistentes al agua tienen una garantía limitada de TRES años, con excepción de las marcas "Arlington™" y "Sunbeam® HomeChoice™".
- Todas las colchas de microvisión tienen una garantía limitada de SIETE años.
- Todos los productos térmicos "Sunbeam®" y "SlumberRest®" tienen una garantía limitada de CINCO años, con excepción de los productos térmicos resistentes al agua.

JCS, a su entera discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquiera de sus componentes, si se detectan defectos durante el período de garantía. El reemplazo se efectuará por un producto o componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo puede efectuarse por un producto similar de igual o mayor valor. Ésta es su garantía exclusiva. NO intente reparar ni arreglar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de este producto. Si lo hace se anulará la garantía.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de venta original. Necesitará el comprobante de compra para poder utilizar la garantía. Los distribuidores, los centros de servicio o las tiendas minoristas de JCS que vendan productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna forma los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño causado por alguno de los siguientes: el uso negligente o mal uso del producto, el uso con voltaje o corriente no adecuados, el uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, el desarmado, la reparación o la alteración efectuados por cualquier otra persona no perteneciente al personal de JCS o a un centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre: Los actos fortuitos, como los incendios, las inundaciones, los huracanes y los tornados.

¿Cuáles son los límites en la responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de ningún daño incidental o consecuente provocado por el incumplimiento de algunas de las garantías expresas, implícitas o garantía estatutaria o condición.

Excepto en la medida prohibida por la legislación pertinente, cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad o idoneidad para un fin en particular está limitada por la duración de la garantía anterior.

JCS renuncia a todas las demás garantías, condiciones o representaciones, expresas, implícitas, estatutarias u otras.

JCS no será responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra, uso o mal uso de, o imposibilidad de usar el producto incluyendo daños accidentales, especiales, consecuenciales o similares o pérdida de ganancia, o por ningún incumplimiento de contrato, fundamental o de otra forma, o por ningún reclamo en contra del comprador por otra parte.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales ni limitaciones sobre cuánto dura una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores posiblemente no se apliquen para usted.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varíen entre estados, provincias o jurisdicciones.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Estamos aquí para ayudarlo, comuníquese con los Centros de Atención al Consumidor de Sunbeam que se mencionan a continuación:

Cómo Obtener Servicio en Garantía

En Estados Unidos

Si tienen alguna pregunta sobre su producto de calor, sobre esta garantía o si desea obtener un servicio de garantía, visite nuestro sitio Web en: www.sunbeam.com o comuníquese con Atención al Consumidor de Jarden at 1-866-259-6105 y le proporcionarán la dirección de un centro de servicio conveniente.

En Canadá

Si tienen alguna pregunta sobre su producto de calor, sobre esta garantía o si desea obtener un servicio de garantía, visite nuestro sitio Web en: www.sunbeam.com o comuníquese con Atención al consumidor de Jarden at 1-800-667-8623 y le proporcionarán la dirección de un centro de servicio conveniente.

En Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando como Jarden Consumer Solutions ubicado en Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited, ubicado en 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene algún otro problema o reclamo relacionado con este producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Consumidor. NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

Impreso en China

© 2014 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Para preguntas relacionadas con el reciclaje y la correcta eliminación de este producto, por favor póngase en contacto con su centro local de gestión de residuos.